


取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

施工説明付き

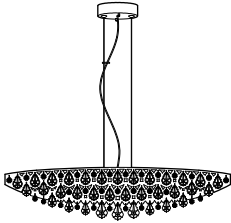

品番 LGB10295

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

- 照射物近接限度内にドアの
開閉範囲や家具などの可燃物が
近づかないように注意する。

照射物の変色、
火災のおそれがあります。（ドア・家具・布等の可燃物）



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



禁止

- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。



必ず守る



注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。

- ランプ交換・お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となることが
あります。

- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

- ランプに無理な力をかけない
火災、落下、破損によるけがの
原因となります。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- 器具に振動や衝撃を与えない
落下、破損によるけが、ランプ短寿命の原因と
なります。

- ランプを素手や汚れた手袋で触らない
火災、破損によるけがの原因と
なります。

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止



接触禁止

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告


■ 取付面

● 次のような場所に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。



禁止

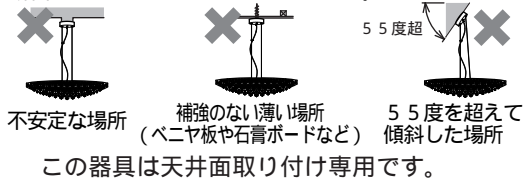

この器具は天井面取り付け専用です。

■ その他



必ず守る

● 器具の取り付けは、説明書に従い確実にを行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■ その他

● 交流100ボルトで使用する


過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

● 電源線は端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

● 照射物近接限度内にドアの開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。

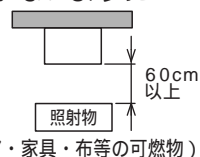

(ドア・家具・布等の可燃物)

注意



水ぬれ禁止

● 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。
この器具は、防湿、防雨型ではありません。



禁止

● 温度の高くなるものの近くにに取り付けない

レンジなど温度の高くなるものの器具を取り付けしないでください。
火災の原因となることがあります。



必ず守る

● 付属の梱包材は取り除いて使用する

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

施工前のご確認事項

壁スイッチを設けることをおすすめします。(スイッチは別途ご用意ください)
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください


付属部品



□ 木ネジ (2本)



□ コードクリップ
(この説明書に添付しています)



□ 飾り1 (1袋: 6本)




□ 飾り2
(4袋: 62本 + 予備1本)



□ 飾り3
(1袋: 24本 + 予備1本)




□ 飾り4
(1袋: 42本 + 予備1本)

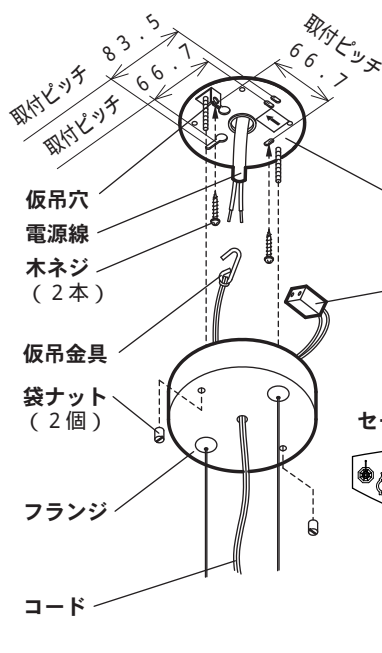


(取付前の準備)

袋ナットを外してフランジから取付板を取り外す。
フランジ内から梱包材を取り除く

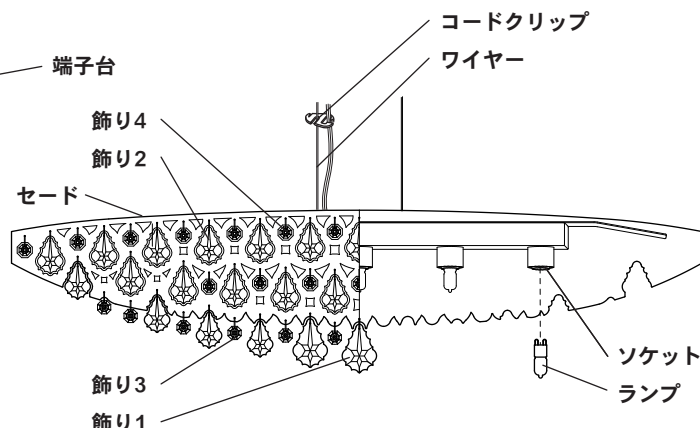


1 付属の木ネジ（2本）で 取付板を取り付ける

天井面の補強材のある場所に取り付けてください。

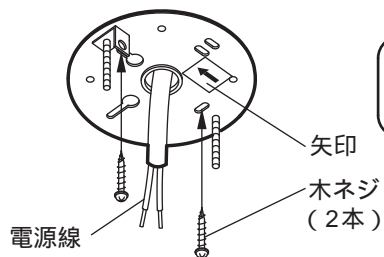

— 傾斜天井の場合 —
矢印を天井の高い方へ
向けて取り付ける。

2 取付板の仮吊穴に 仮吊金具を引っ掛ける

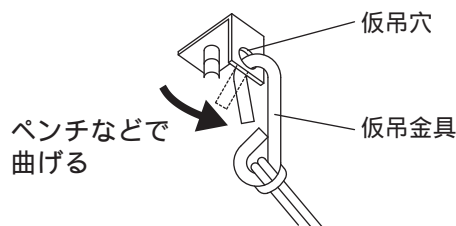

3 端子台に 電源線を接続する

①電源線を下図のように加工する




適合電線


VVFケーブル、 1.6, 2.0単線

②電源線を端子台に差し込む

端子台カバーは、取り外さないでください。
電源線を外すために取り外した場合は、取り付け直して
ください。

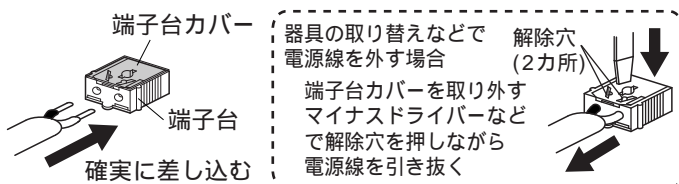

4 袋ナット（2個）で フランジを取り付ける

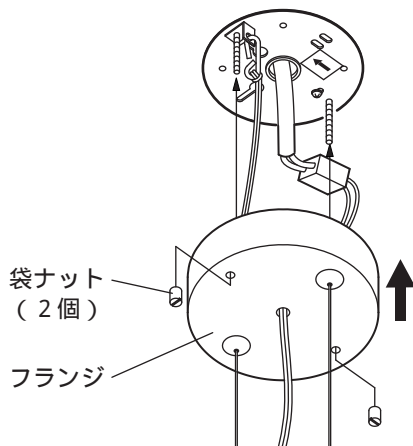


5 ワイヤーの長さを調整する

・全高は70cm～120cmまで調整可能です。

ワイヤーの長さを短くする場合


片手でセードを支えてセード内にワイヤーを押し込む

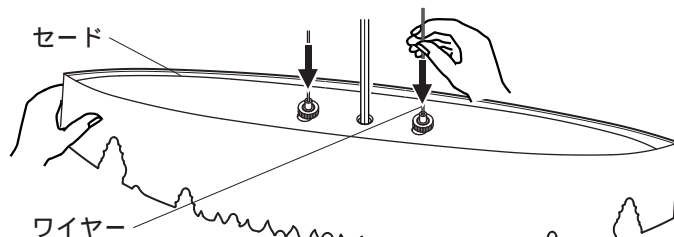

ワイヤーの長さを長くする場合

(a) 片手でセードを支えてパイプを押し込みながら

(b) ワイヤーを引き出す

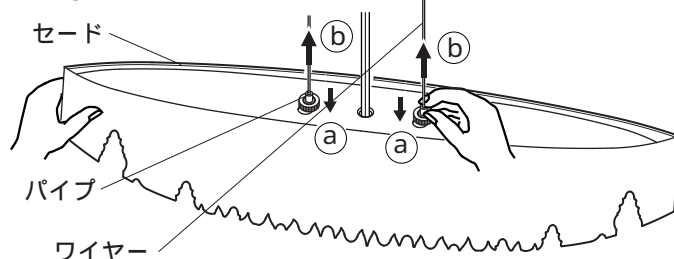


6 余分なコードをフランジ内に押し込む




7 ソケットに ランプを取り付ける

☞ 取り付け方は「お手入れ・ランプ交換」参照

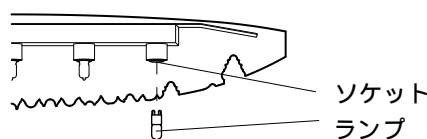


8 セードに 飾り1・飾り2・飾り3・飾り4を取り付ける

飾りのクリップをセードの穴に取り付ける。

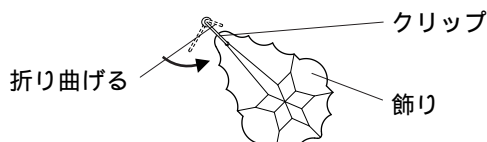

飾り4 (1袋: 42本+予備1本) 飾り2 (4袋: 62本+予備1本)
(セードの異形穴21本×2) (セードの異形穴及び下段31本×2)

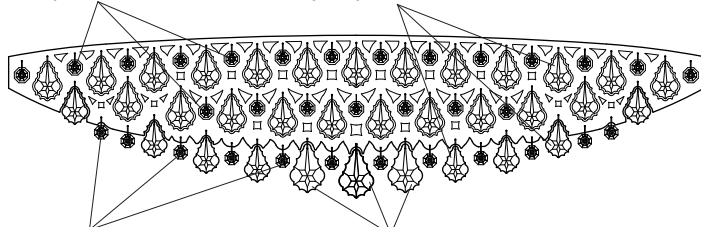

飾り3 (1袋: 24本+予備1本) 飾り1 (1袋: 6本)
(セードの下段12本×2) (セードの下段中央3本×2)


傾きの調整方法

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

A方向の傾き調整方法


- ワイヤーの長さを微調整して傾きを調整する。

「照明器具を取り付ける」5 参照

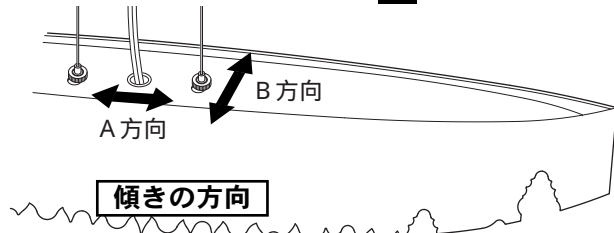

B方向の傾き調整方法

- ローレットナットをゆるめる。
- ローレットナットをずらし、傾きを調整する。
- ローレットナットを締め付ける。

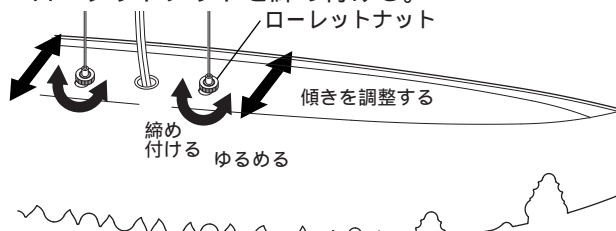

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。洗剤は使用しないでください。強度低下による破損や変色の恐れがあります。


確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

OSRAM製ランプをお求めください。ランプの種類は器具に表示しています。ソケットの形状、向きを確認し、ランプを交換してください。ランプ表面が黒化してくるとランプの寿命です。早めの交換をお勧めします。

（補修品名：JD110V25W/G9/P）

ランプの交換方法

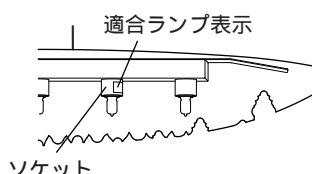

＜取り外し方＞



＜取り付け方＞



仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC100V	106W	OSRAM製 25形ハロゲン電球（HALOPIN）（クリア・110V用・G9） 5個

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 LGB10295
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012-2013

LGB10295-T3A2

N0409-020213